


# Gerland®

*Sympathie*



*Fantasie*

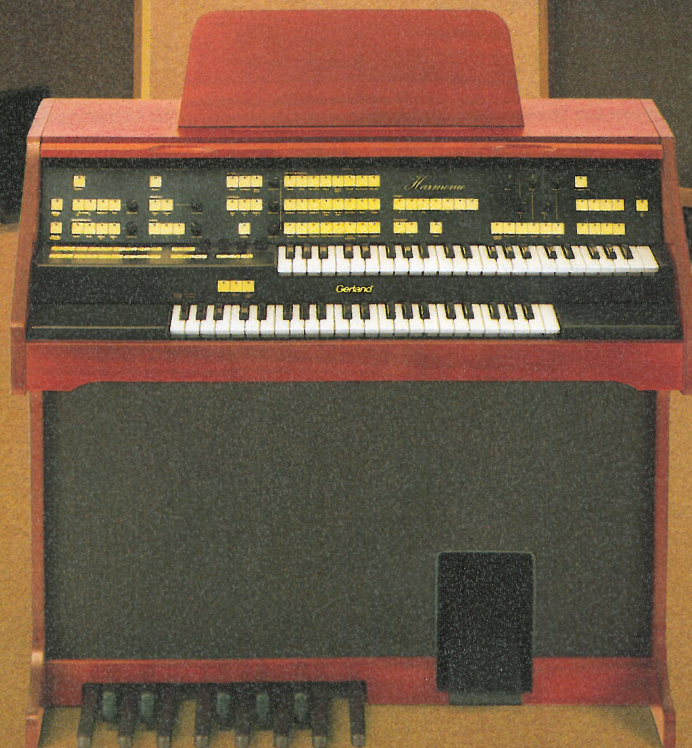

*Harmonie*



Heimorgeln  
aus  
Deutschland



## Allgemeines

Ober- und Untermanual je 44 Tasten (f - c4), 13töniges Baßpedal  
Stereo-Verstärker 2 x 40 Watt  
4 Hochleistungs-Lautsprecher  
2 x 300 mm Leistungstieftöner  
2 x HiFi Mittelhochtöner  
Stereo-Kopfhöreranschluß  
Tonband Ein-/Ausgang (5-polige DIN-Buchse)

Netz: Ein/Aus

Maße: Breite 107 cm, Tiefe 65 cm, Höhe 99,5 cm,  
Höhe mit Notenpult 118,5 cm  
Gewicht 71 kg

Alle Modelle lieferbar in Nußbaum, Mahagoni, Kiefer, Eiche

	<i>Harmonie</i>  GA-1	<i>Fantasie</i>  GB-1	<i>Sympathie</i>  GC-1
<b>Obermanual</b>			
Flöten	16', 8', 5 1/3', 4', 2 2/3', 2', 1'	16', 8', 5 1/3', 4', 2 2/3', 2'	16', 8', 5 1/3', 4', 2'
Percussion	4', 2 2/3'	4', 2 2/3'	4'
Mono-Percussion	Ein/Aus	—	—
<b>Orchesterstimmen</b>	Klavier, Dixie-Klavier, Cembalo, Vibraphon, Akkordeon, Bandoneon, Mundharmonika, Violine, Zither, Mandoline, Banjo, Hawaii-Gitarre, Gitarre, Synthesizer, Wah-Wah, Trompete, Posaune, Waldhorn, Oboe, Fagott, Klarinette, Saxophon, Pikkolo-Flöte, Konzert-Flöte, Pan-Flöte, Lautstärker.	Klavier, Cembalo, Vibraphon, Akkordeon, Bandoneon, Mundharmonika, Mandoline, Banjo, Hawaii-Gitarre, Trompete, Posaune, Waldhorn, Oboe, Klarinette, Pikkolo-Flöte, Konzert-Flöte, Pan-Flöte,	Klavier, Cembalo, Vibraphon, Akkordeon, Bandoneon, Mundharmonika, Banjo, Hawaii-Gitarre, Trompete, Posaune, Waldhorn, Oboe, Klarinette, Pan-Flöte.
<b>Bläser</b> (mit Lautstärkeregler)	Hörner, Klarinetten.	Lautstärkeregler.	—
<b>Streicher</b> (Mit Lautstärkeregler)	Celli 16', Violen 8', Violinen 4'.	Celli 16', Violen 8'.	Celli 16', Violen 8'
<b>Löschen</b>	Ein Tasterdruck löscht die komplette Registrierung des Obermanuals.		
<b>Untermanual</b>			
Flöten (Mit Lautstärkeregler)	8', 4', 2'.	8', 4'.	8', 4'.
Streicher (Mit Lautstärkeregler)	Violen 8', Violinen 4'.	Violen 8'.	Violen 8'.
Sustain	Ein/Aus.	—	—
Begleitinstrumente (Mit Lautstärkeregler)	Klavier, Banjo, Gitarre 8', Gitarre 4'.	Klavier, Banjo, Gitarre 8'.	Klavier, Banjo, Gitarre 8'.
Automatik/Manual	Begleitinstrumente umschaltbar.		
<b>Baß</b> (Mit Lautstärkeregler)	Kontrabaß 16', 8', Baßgitarre 8', Tuba 8'.	Kontrabaß 16', 8', Baßgitarre 8'.	Kontrabaß 16', 8', Baßgitarre 8'.
Sustain	Ein/Aus.	Ein/Aus.	Ein/Aus.
Pedal/Manual	Alle Baßstimmen lassen sich wahlweise auf das Pedal oder Untermanual schalten.		
<b>Effekte</b>			
Tremolator	Ein/Aus, langsam, schnell	Ein/Aus, langsam, schnell	Ein/Aus, langsam, schnell
Vibrato	Ein/Aus, Tempo- und Stärkeregelung	Ein/Aus, Stärkeregelung	Ein/Aus, Stärkeregelung
Repeat	Ein/Aus, Temporegelung	Ein/Aus, Temporegelung	Ein/Aus, Temporegelung
Sustain	Ein/Aus, Stärkeregelung	Ein/Aus, Stärkeregelung	Ein/Aus, Stärkeregelung
Hall	Ein/Aus, Stärkeregelung	Ein/Aus, Stärkeregelung	Ein/Aus, Stärkeregelung
Gleitschalter	am Fußschweller	am Fußschweller	am Fußschweller
<b>Programm-Computer</b>	8 frei wählbare Programme	4 frei wählbare Programme	—
<b>Begleitautomatik</b>	18 Rhythmen: Walzer, Marsch, Jazz-Walzer, Swing-Marsch, Swing, Foxtrott, Beat-Polka, Country-Beat, Disco, Slow-Rock, Rock'n-Roll, Hard-Rock, Jazz-Rock, Tango, Cha-Cha, Bossanova, Rumba, Samba. Lautstärke-, Balance- und Temporegelung.	14 Rhythmen: Walzer, Marsch, Swing-Marsch, Swing, Foxtrott, Beat-Polka, Disco, Slow-Rock, Rock'n-Roll, Hard-Rock, Tango, Cha-Cha, Rumba, Samba.  Lautstärke-, Balance- und Temporegelung.	14 Rhythmen: Walzer, Marsch, Swing-Marsch, Swing, Foxtrott, Beat-Polka, Disco, Slow-Rock, Rock'n-Roll, Hard-Rock, Tango, Cha-Cha, Rumba, Samba.  Lautstärke-, Balance- und Temporegelung.
Manualstart	Ein/Aus	Ein/Aus	Ein/Aus
Mischen (Rhythmen)	Zusätzlich können alle Rhythmen beliebig miteinander kombiniert werden.		
Tempoautomatik	Alle Rhythmen sind mit den Original-Tempi der Internationalen Tanzverbände gespeichert.		
Speicher (Memory)	Alle im Untermanual gedrückten Akkorde können gespeichert werden.		
60 festprogrammierte Einfingerakkorde	Dur, Moll, Septim, Moll-Septim, Vermindert	Dur, Moll, Septim, Moll-Septim, Vermindert	Dur, Moll, Septim, Moll-Septim, Vermindert
Automatik-Begleitstimmen (Mit separatem Lautstärkeregler)	18 verschiedene Begleitstimmen Banjo — einstimmig Klavier — zweistimmig Flöten — dreistimmig	14 verschiedene Begleitstimmen Banjo — einstimmig Klavier — zweistimmig Flöten — dreistimmig	14 verschiedene Begleitstimmen Banjo — einstimmig Klavier — zweistimmig Flöten — dreistimmig
Solo	18 verschiedene Schlagzeugsoli	14 verschiedene Schlagzeugsoli	14 verschiedene Schlagzeugsoli
Baßlauf	Ein/Aus Stop/Start für Begleitautomatik	Ein/Aus Stop/Start für Begleitautomatik	Ein/Aus Stop/Start für Begleitautomatik

Nur bei Ihrem autorisierten GERLAND-Fachhändler:

**LYRA-Musikhaus**  
GmbH  
Spiekerhof 2 (Am Klepenkerl)  
Postf. 4903 - Ruf 0251/40521  
4400 Münster



Heimorgeln  
aus  
Deutschland